edenwood
by ELECTRO DEPOT

CHAINE MULTIMEDIA - HRI-51
SOUND SYSTEM - 938399

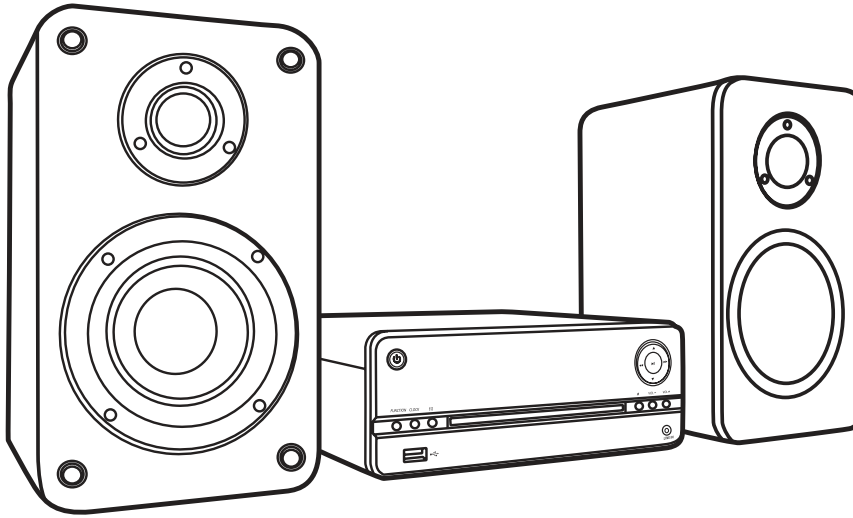

Notice d'utilisation

V1.09.2013

SOMMAIRE

1. PRECAUTIONS DE SECURITE P3

Explication des symboles/marquages apposés sur votre appareil P3

2. PRESENTATION DE L'APPAREIL P4

Spécifications techniques P4

Accessoires P4

Description de l'appareil P4

Unité principale : vue de face P4

Unité principale : Face arrière P4

Description de la télécommande P5

Insertion des piles dans la télécommande P6

Informations sur la mise en rebut des piles P6

Disques P6

Manipulation P6

Nettoyage P6

Rangement P6

3. UTILISATION P7

Branchements P7

Branchement des haut-parleurs P7

Branchement d'un dispositif externe audio P7

Dispositif avec sortie pour écouteurs P7

Utilisation P7

Volume P7

Utilisation d'écouteurs P8

Réglage de l'heure P8

Réglage du panneau d'affichage P8

Lecture P8

Lire un CD P8

Lire à partir d'un dispositif USB P9

Lire des fichiers WMA/MP3 ..... P9

Mode radio P9

Mode Bluetooth P9

Autres modes P10

4. ENTRETIEN ET RANGEMENT P11

5. DEPANNAGE P12

1. PRECAUTIONS DE SECURITE

- Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.
- Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation autre que prévue dans ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.
- Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- **N'installez pas l'appareil:**
  - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
  - Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques).
  - Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels,stéréos, informatiques, etc.).
  - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
  - A des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Ne gênez pas l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Gardez une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Une attention particulière doit être prise sur les aspects environnementaux de la mise en rebut des piles et de l'appareil ; veuillez donc lire nos conseils à ce sujet dans ce mode d'emploi.
- La perte de l'ouie est irréversible, donc faites attention au volume sonore lors de l'écoute, en particulier lors de l'utilisation d'écouteurs. Réglez le volume à un niveau acceptable et évitez les écoutes prolongées.
- Utilisez cet appareil seulement sous un climat modéré.
- Si la prise de courant est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit demeurer aisément accessible.
- **Avant tout branchement, vérifiez:**
  - Que l'appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n'utilisez pas l'appareil rapportez l'appareil à votre revendeur pour toute inspection et réparation.
  - Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.
- Pour économiser de l'énergie, il est préférable d'éteindre complètement l'appareil en le débranchant de l'alimentation, en particulier si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

- L'appareil est un produit laser de classe 1. Ne regardez pas le faisceau laser, ne le touchez pas, pour éviter tout accident et dommage.
- **Explication des symboles/marquages apposés sur votre appareil :**

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE).AUCUNE PIECE DE L'APPAREIL NE PEUT ETRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR ; TOUTE REPARATION DEVRA ETRE APPORTEE PAR UN SERVICE QUALIFIE.

Tension dangereuse ! Il y a présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.

Présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans ce mode d'emploi.

Matériel de la Classe II: La protection contre les chocs électriques pour cette appareil repose sur l'alimentation sous très basse tension de sécurité ; des tensions supérieures à la très basse tension de sécurité ne sont pas engendrées.

2. PRESENTATION DE L'APPAREIL

A) Spécifications techniques

Modèle	938399
Tension et fréquence	220-240V~50Hz
Puissance	35W
Puissance de sortie des hauts parleurs	25Wx2
Distorsion harmonique totale	1% (1kHz 1W)
Sensitivité audio	500Mv
Réponse en fréquence	40Hz-20Hz (+/- 3 dB)
Tuner	87.5 – 108.0 MHz
Impédance	6 Ω
Dimensions	
Unité	220x217x86mm
Haut parleur	145x160x245mm
Télécommande	
Distance	6m
Angle	30°

- **Accessoires**
  - 1 câble d'alimentation AC
  - 1 télécommande
  - 2 batteries pour la télécommande
  - 1 notice d'utilisation

B) Description de l'appareil

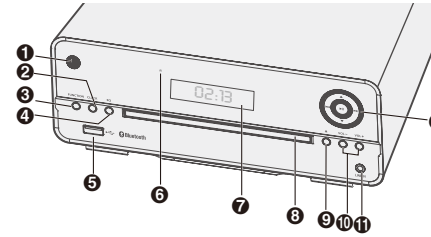

- **Vue de face**

1 ⏻ **Mise en marche/mise en veille/arrêt**
2 HORLOGE
- Appuyez pour le réglage de l'heure
- Affichage de l'heure

3 FONCTION
- Sélection d'une source

4 EQUALISEUR
- FLAT, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ

5 ⇠ **Prise USB**
6 iR Capteur du signal de la télécommande
7 Ecran d'affichage
8 Compartiment disque
9 ⏏ Ouverture et fermeture du compartiment CD
10 VOL (+/-) Réglage du volume
11 LINE IN
- Branchement d'une source externe

12 ▲/▼
- Réglage de l'heure
- Recherche manuelle de radio
- Changement d'album
- Recherche manuelle des radios

►II
- Lecture/Pause

I◄◄ /►►I
- précédente/suivante piste/radio

- **Face arrière**

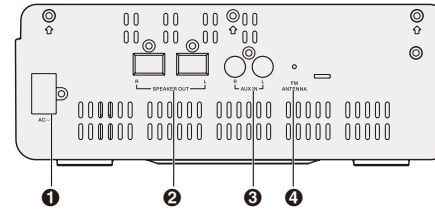

1 AC~
- Branchement du câble d'alimentation

2 Entrée haut parleur
- Branchement des haut-parleurs

3 Terminaux AUX IN
- Branchement pour un dispositif audio externe

4 Antenne FM

- **Description de la télécommande**

1 ⏻ Mise en marche/mise en veille
2 ⏏ ouverture/fermeture du compartiment CD
3 Boutons fonctions : Sélection d'une source
4 Clavier numérique (0-9)
5 PROG
- Réglages des stations de radios et programmation musicale

6 HORLOGE
- Affichage et réglage l'horloge

7 INFO/RDS
- Affichage des informations de lecture
- Synchronisation RDS de l'heure d'une station de radio (lorsque disponible)

8 ◄◄ / ►►
- Piste précédente/suivante
- Appuyez longuement sur cette touche pour changer de fréquence radio

▲ / ▼
- Réglage de l'heure/Changement d'album

ENTER
- Confirmation d'une sélection

9 ■
- Arrêt de la lecture

10 🔇
- Coupure du son (MUTE)

11 PAIR/►
- Lecture / Couplage d'un dispositif Bluetooth

13 VOL+/-
- Réglage du volume

12 Buttons ⏮ / ⏭
- Précédente/suivante radio/piste

14 ⏸ Pause
15 ◄ EQ ►
- Sélection d'un effet musicale préréglé : FLAT,POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ

16 SLEEP
- Extinction programmée de l'appareil

17 +BASS-
- Réglage des basses

18 TIMER
- Minuterie

19 A-B
- Répétition d'un extrait sélectionné d'une piste

20 REPEAT
- Fonction répétition

21 SHUFFLE
- Lecture aléatoire

22 INTRO
- Lecture du début d'une piste (les 10 premières secondes)

23 + DIMMER -
- Réglage du contraste

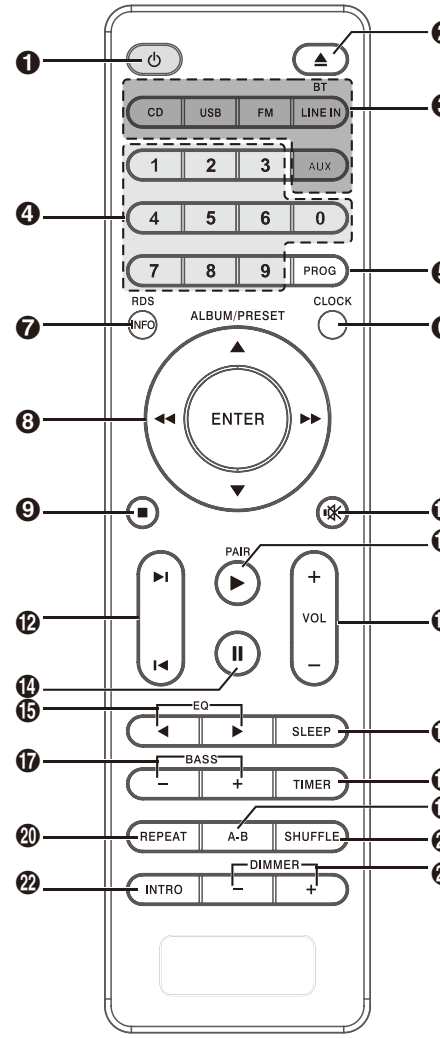

- **Insertion des piles dans la télécommande:**
  - o Appuyez sur le couvercle du compartiment puis faites glisser le couvercle vers l'extérieur.
  - o Installez deux piles "AAA"± dans la télécommande tout en respectant les polarités (+ & -).
  - o Replacez le couvercle à sa place, en appuyant sur le couvercle, puis en le faisant glisser vers l'intérieur. Le couvercle sera bien mis si vous entendez un «clic».

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, la batterie perdra de sa puissance et ne fonctionnera plus ensuite. Dans ce cas là, remplacez la pile par une nouvelle.

ATTENTION ! Il y a un danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la seulement par le même type de pile ou par un type équivalent. Ne mélangez pas différents types de piles.

- **Informations et mise en rebut des piles:**
  - o Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
  - o Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
  - o Ne les incinérez pas.
  - o Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

• Disques

Lors de la manipulation des CD, nous vous conseillons de suivre ces conseils, afin de ne pas les abîmer et les endommager.

- **Manipulation**
  - o Lorsque vous enlevez vos CD de leur boîte, ne touchez jamais la surface d'enregistrement.
  - o N'écrivez pas sur leur surface, n'y collez rien dessus. Evitez toute manipulation qui pourrait endommager vos CD.
  - o Ne pliez pas vos CD.



- **Nettoyage**
  - o Lorsque vos CD sont sales, comportant des traces de doigt, de la poussière, nettoyez-les avec un chiffon doux et sec. N'utilisez en aucun cas des produits pouvant les endommager (grattoirs, benzène, spray antistatique…).
  - o Nettoyez vos CD comme montré par le schéma ci-contre ; effectuez un mouvement du centre jusqu'au bord (image 1) ; N'effectuez pas d'autres mouvements.
  - o Ne touchez pas la lentille de la micro chaîne et assurez-vous de bien fermer le couvercle du lecteur CD afin d'éviter l'introduction de poussières et saletés. Dans le cas contraire cela pourra endommager la lentille de la micro chaîne et elle ne pourra plus lire de CD.

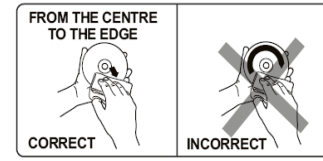

- **Rangement**
  - o Après utilisation, rangez les CD dans leur boîte d'origine.
  - o Rangez-les dans un endroit sec et propre. Ne les exposez pas directement aux rayons du soleil, à de fortes températures, à l'humidité et à la poussière

3. UTILISATION

1) Branchements

Les branchements des haut-parleurs et des dispositifs externes doivent se faire l'appareil éteint et débranché.

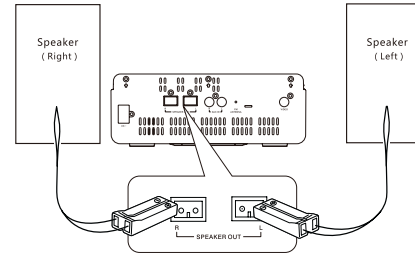

- **Branchement des haut-parleurs**
  - o Insérez les câbles des haut parleurs dans les sorties L et R se situant a l'arrière de l'appareil.
  - o Mettez le haut parleur «gauche» à la sortir L (left, gauche).
  - o Mettez le haut parleur «droite» à la sortie R (Right, droite).
  - o Respectez la taille du câble, ne tirez pas dessus.

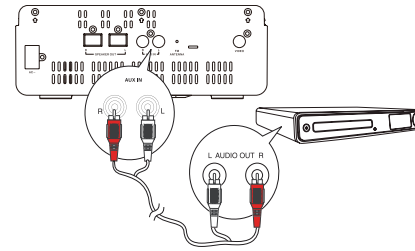

- **Branchement d'un dispositif externe audio**
  - o Pour les dispositifs possédant une sorite audio RCA : branchez les câbles aux orifices AUX IN L/R (L pour gauche, R pour droite) de l'appareil et a la sortie audio du dispositif.
  - o Appuyez sur la touche AUX/DOCK pour sélectionner la source externe.
  - o Appuyez sur la touche ENTER pour démarrer la lecture.

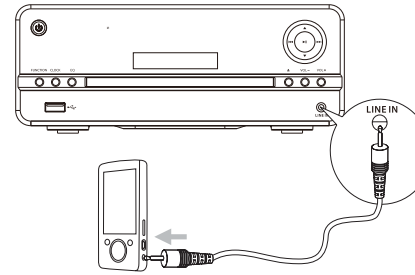

- **Dispositif avec sortie pour écouteurs**
  - o Branchez le câble LINE IN aux entrées LINE IN des deux appareils.
  - o Appuyez sur le bouton LINE IN pour sélectionner la source LINE IN.
  - o Appuyez sur le bouton ENTER pour démarrer la lecture.

2) Utilisation

Branchez la micro chaîne sur la prise secteur. Celle-ci va se mettre en veille (stand-by). Ensuite allumez la micro chaîne en utilisant le bouton ⏻. Pour allumer ou mettre en veille l'appareil, vous pouvez utiliser ce bouton ou utiliser la télécommande. Pour éteindre complètement l'appareil, mettez l'appareil en veille puis débranchez la prise secteur.

- **Volume**

Vous pouvez régler le volume sonore de l'appareil en utilisant soit l'appareil soit la télécommande ; pour augmenter le son,appuyez sur la touche «VOL + » et pour baisser le son, appuyez sur la touche «VOL-».

Vous pouvez sélectionner un effet sonore préréglée ; Appuyez sur EQ et appuyez continuellement cette touche pour soit l'effet sonore désiré. Ils sont au nombre de 5 : FLAT, POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ.

Pour sélectionner l'effet sonore Bass, appuyez sur Bass continuellement pour sélectionner l'un des trois niveau : Bass 1, Bass 2, Bass 3.

Vous pouvez utiliser la touche muet (MUTE) pour couper le son. Pour réactiver le son ensuite, re-appuyez sur cette touche ou utiliser la touche «VOL + » de la télécommande ou de l'appareil pour augmenter le son.

- **Utilisation d'écouteurs**

  Branchez vos écouteurs dans le connecteur pour écouteurs (voir la description de l'appareil).

  ATTENTION ! A pleine puissance, l'écoute prolongée avec des écouteurs peut endommager vos oreilles. Réduisez votre temps d'écoute avec des écouteurs et mettez le volume à un niveau raisonnable.

- **Réglage de l'heure**

  Attention : vous n'avez que 15 secondes à chaque étape pour chaque réglage, sinon l'ancien réglage s'affichera.

  En mode veille, appuyez et maintenez la touche CLOCK pour activer le réglage.
  Réglage des heures : sélectionnez l'heure avec les touches▲et▼. Appuyez sur ENTER ou CLOCK pour confirmer l'heure.
  Réglage des minutes : Apres les heures, les minutes vont clignoter; sélectionnez les minutes avec les touches▲et▼.

  Avertissement pour le laser:
  - Ne regardez pas et ne fixez pas le laser se trouvant à l'intérieur de l'appareil.
  - N'utilisez pas le CD avec des accessoires ! il y a un risque d'accident.
  - N'utilisez aucuns accessoires, sauf ceux recommandés par le fabricant.
  - Ne mettez pas d'objets (autre qu'un CD) dans le compartiment CD.

  Appuyez sur ENTER ou CLOCK pour confirmer les minutes.
  L'heure réglée démarre et les secondes commencent a zéro.

- **Réglage du panneau d'affichage**

  Appuyez sur la touche DIM continuellement pour sélectionner le niveau de contrastes désiré pour le panneau d'affichage.

- **Lecture**

  - **Lire un CD**

    Ouvrez le compartiment CD à l'aide du bouton⏏ (appareil ou télécommande).
    Insérez un disque CD dans le compartiment CD.
    Fermez le compartiment CD à l'aide du bouton⏏ (appareil ou télécommande).
    La lecture va démarrer automatiquement.
    Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche■ (télécommande seulement).
    Pour mettre la lecture en pause ou reprendre la lecture, appuyez sur la touche►❚❚ (télécommande seulement).
    Pour changer de piste de lecture, appuyez sur les touches ⏮ / ⏭ pour sélectionner la piste précédente ou suivante (appareil ou télécommande).

  - **Lire à partir d'un dispositif USB**

    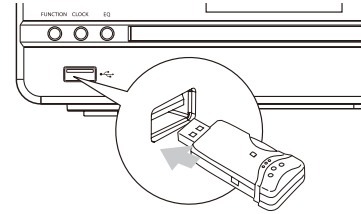

    Insérez un dispositif USB :
    Vous pouvez utilisez la télécommande ou l'appareil ; appuyez sur la touche FUNCTION de l'appareil ou le bouton USB de la télécommande.
    Appuyez sur les boutons ▲ , ▼ (appareil ou télécommande) pour sélectionner un dossier; sélectionnez une piste du dossier; la lecture va démarrer.
    Pendant la lecture, vous pouvez arrêter la lecture avec le bouton■ , mettre en pause en reprendre avec le bouton►❚❚ , changer la piste de lecture avec les boutons ⏮ / ⏭. Seule la télécommande est utilisable pour cela.

  - **Lire des fichiers WMA/MP3**

    Insérez un disque CD dans le compartiment CD ou un dispositif USB.
    Pour lire un CD, procédez comme pour la lecture d'un disque normal.
    Pour lire une clé USB, procédez comme dans le chapitre « lire un dispositif USB ».

Lors de la lecture:

Recherche arrière/avant: durant la lecture, si vous cherchez une section particulière de la piste jouée, appuyez et tenez les touches ◀◀ / ▶▶ (selon si vous souhaitez aller en arrière ou en avant). Lâchez le bouton lorsque vous êtes arrivés à la section souhaitée.

Lecture aléatoire: durant la lecture appuyez sur le bouton SHUFFLE pour sélectionner le mode SHUFFLE.

Saut vers une autre piste: pour sélectionner une autre piste, appuyez sur les boutons ⏮ / ⏭ (télécommande) pour aller à la piste suivante ou précédente.

o Mode Radio

- **Recherche de radio**

  Appuyez sur le bouton FUNCTION de l'appareil ou appuyez sur le bouton FM de la télécommande.
  Appuyez sur les touches ◀◀ / ▶▶ pour chercher une radio automatiquement. La fréquence correspondant à la radio trouvée va s'afficher.
  Vous pouvez aussi utiliser les boutons pour une recherche manuelle▲ , ▼ (télécommande ou appareil).

- **Réglage automatique des stations de radio**

  Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations de radios.
  Appuyez sur la touche PROG pendant deux secondes pour activer la programmation automatique.
  Toutes les stations disponibles seront programmées selon la force de la bande de réception. La première station enregistrée sera jouée automatiquement.

- **Réglage manuel des stations de radio**

  Cherchez la station désirée (comme expliquée ci-dessus), puis appuyez le bouton PROG (télécommande).
  Appuyez sur les boutons ⏮ / ⏭ pour sélectionner le numéro d'enregistrement.
  Appuyez sur PROG pour enregistrer la station de radio.
  Faites de même pour enregistrer d'autres stations de radios.
  Pour écouter une radio enregistrée, appuyez sur les touches ⏮ / ⏭ pour sélectionner la station désirée.

o Mode Bluetooth

Pour pouvoir connecter le dispositif Bluetooth, il faut d'abord coupler le dispositif à l'appareil. Verifiez d'abord si vos dispositifs Bluetooth sont compatibles avec cet appareil (voit leur notice d'instructions).
Pour réussir le couplage, mettez-vous à moins de 8 mètres de l'unité. Enlevez tout obstacle et tout appareil pouvant interférer entre les deux dispositifs et rendre difficile couplage.
Acitvez le Bluetooth de l'appareil en selectionnant la fonction Bluetooth.
Activez le Bluetooth du dispositif.
Lorsque le dispositif est détecté, l'écran d'affichage va afficher **BLU P**. Il sera affiché **NO B**T lorsque que l'appareil ne detecte pas de dispositif Bluetooth.
Les dispositifs Bluetooth transmettront seulement un son mono. Cependant, si le dispositif possède la fonction A2DP, les appareils pourront transmettre un son stéréo. Vérifiez si votre dispositif Bluetooth possède cette fonction. Appuyez longuement sur le bouton PAIR de la télécommande pour activer le couplage. L'écran d'affichage va afficher PAIR.
Dans votre dispositif Bluetooth, sélectionnez le code de l'appareil : **EDENWOOD HRI.** Entrez le mot de passe par défaut : **0000.** Si le couplage fonctionne, il sera affiché BLU P sur l'écran d'affichage.

Pour arrêter le couplage, désactivez la fonction Bluetooth de votre dispositif ou sélectionnez une autre source de lecture avec l'appareil.

Les dispositifs Bluetooth qui possèdent la fonction AVRCP peuvent contrôler la lecture d'un lecteur Bluetooth. Lorsque le mode audio est en marche et que vous souhaitez passer un appel téléphonique, vous pouvez directement saisir le numéro de téléphone sur votre téléphone. La musique va s'automatiquement s'arrêter et l'écran affichera Send Dail (appel en cours). Si l'appel est accepté, la voix de l'interlocuteur sera diffusée sur l'appareil. Après la fin de l'appel, l'écran affichera le menu musique.

- **Ecouter de la musique**

  Vérifiez si le dispositif Bluetooth possèdent les fonctions A2DP et AVRCP.
  Le dispositif possède la fonction A2DP, vous pourrez écouter les pistes musicales se trouvant sur mode dispositif sur l'appareil.
  Si votre dispositif Bluetooth possède la fonction AVRCP, vous pourrez utilisez la télécommande de l'appareil pour contrôler la lecture du dispositif Bluetooth.
  Couplez votre dispositif à l'appareil. Utilisez la télécommande pour contrôler la lecture (pour lire, mettre en pause, arrêter la lecture).

o Autres modes

- **Mode programmation (pour les fichiers CD/MP3/WMA)**

  L'appareil arrêté, appuyez sur le bouton PROG.
  Entrez le numéro de la piste souhaitée pour l'ajouter dans votre liste puis appuyez sur le bouton PROG pour confirmer.
  Répétez l'action ci-dessus pour ajouter d'autres pistes dans votre liste Appuyez sur PLAY pour commencer la lecture.
  Pour modifier la liste programmée, appuyez sur le bouton STOP pour effacer la liste programmée, et recommencer les étapes ci-dessus pour refaire une liste de programmation.
- **Mode INTRO**

  Appuyez sur le bouton INTRO (télécommande). L'appareil va jouer les 10 premières secondes de chaque piste.
  Appuyez encore une fois sur ce bouton pour revenir au mode normal.
- **Mode répétition**

  Pendant la lecture, vous pouvez utiliser la fonction REPEAT pour sélectionner un mode de répétition (répétition d'une piste ou les pistes d'un album/fichier entier, une seule fois ou continuellement).
  Pour faire répéter une section particulière d'une piste (musique et CD), appuyez sur la touche A-B pour le début de la section désirée et encore une fois sur A-B pour la fin de section désirée. La section choisie va se répéter continuellement.
  Appuyez une sur le bouton A-B pour annuler cette fonction.
- **Mode minuterie**

  Le mode minuterie se règle lorsque l'appareil est en veille. L'heure de l'appareil doit être correctement réglée.
  Appuyez sur le bouton TIMER pendant deux secondes puis sur les boutons ▲et▼ pour sélectionner un source sonore pour l'alarme: DISC, USB, TUNER et iPod.
  Si une minuterie est réglée, elle fonctionnera tous les jours.
  Appuyez sur le bouton TIMER, l'indicateur de volume va clignoter. Réglez le volume avec les boutons ▲et▼.
  Appuyez sur le bouton TIMER, l'indicateur pour l'heure va s'afficher. Réglez l'heure avec les boutons ▲et▼.
  Appuyez sur le bouton TIMER, l'indicateur pour les minutes va s'afficher. Réglez les minutes avec les boutons ▲et▼.
  Appuyez sur le bouton TIMER, le temps réglé va s'afficher.
  Appuyez sur le bouton TIMER pour activer ou désactiver la minuterie.
- **Mode mise en sommeil**

  Utilisez ce mode pour faire fonctionner l'appareil pendant un certain laps de temps jusqu'à son extinction automatique. Vous pouvez faire jouer votre appareil tout en vous endormant en sachant que votre appareil va s'éteindre automatiquement.
  Appuyez sur le bouton SLEEP (sur la télécommande) plusieurs fois pour sélectionner le laps de temps désiré. L'appareil va fonctionner pendant le laps de temps sélectionné et s'éteindre automatiquement après.
  Lorsque le mode SLEEP est en fonctionnement, l'écoulement du temps s'affiche.
  Pour afficher le temps restant, appuyez une fois sur la touche SLEEP. Pour annuler le mode SLEEP, appuyez cette touche jusqu'à l'affichage de [00].

4. ENTRETIEN ET RANGEMENT

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter des réparations, veuillez entretenir votre appareil.

Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits qui pourraient l'endommager (par exemple produits abrasifs, nettoyant vapeur, etc.).

- Conseils de nettoyage
  - L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant l'entretien.
  - Pour nettoyer le corps extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec et doux. S'il y a des taches tenaces, utili sez une éponge et frottez délicatement afin de ne pas abîmer l'appareil.
  - pour nettoyez le compartiment CD, utilisez un chiffon sec et doux, tout en évitant de toucher la lentille se trouvant dans le compartiment. Si vous touchez la lentille vous risquerez de l'endommager et le lecteur CD ne fonctionnera plus.

ATTENTION ! N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager l'appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffons rêches, grattoirs, etc.).

N'installez pas l'appareil dans un lave-vaisselle pour le nettoyage !

- Rangement
  - Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

Si des maintenances doivent être effectuées, ceux-ci devront être apportés par un technicien qualifié.

5. DEPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes, le tableau suivant peut vous aider à les résoudre. Si ces solutions ne répondent pas à votre problème, contactez votre centre de service.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou mal branché	Branchez fermement l'appareil à une prise de courant
	L'appareil n'est pas allumé	Allumez l'appareil en appuyant sur ⏻
	Votre installation électrique pose problème	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique
La télécommande ne fonctionne pas	Les piles posent problème	▪ Vérifiez si les piles sont installées dans leur correcte polarité. ▪ Vérifiez si le type de pile est compatible avec la télécommande ▪ Les piles sont usées ; remplacez-les par des neuves
	Problèmes avec le capteur	▪ Rapprochez la télécommande de l'appareil et mettez-la bien en face du capteur ▪ Vérifiez si le capteur ou la n'est pas endommagé. Dans ce cas la, contactez le service client.
	La télécommande est endommagée	Remplacez la télécommande par une nouvelle du même modèle.
Les disques CD ne fonctionnent pas	Le CD n'est pas incorporé dans le compartiment ou mal incorporé (le terme NO DISC s'affiche)	Incorporez un CD correctement (face écrite au-dessus)
	La machine ne reconnaît pas le type de CD	Vérifiez le type de CD incorporé ; Seuls les CD, CD-R et CD-RW (avec MP3 ou WMA) peuvent être lus dans l'appareil
	Le CD est sale	Nettoyez le CD en suivant les instructions fournies dans ce manuel
	Le compartiment CD est sale	Nettoyez le compartiment en suivant les instructions fournies dans ce manuel
	Le menue PAUSE a été activée	Désactivez ce menu
Mauvaise réception radio	L'antenne n'est pas suffisamment déployée	Déployez entièrement l'antenne
	L'antenne n'est pas suffisamment puissante suivant le lieu de domicile	Installez une antenne extérieure reliée à l'appareil
	La proximité avec d'autres appareils électriques peut cause des interférences	Changez l'endroit ou est installé l'appareil électrique en évitant des lieux pouvant poser problèmes
Les dispositifs externes ne fonctionnent pas	Problème de compatibilité	Vérifiez si votre dispositif externe et les câbles sont compatibles avec l'appareil
	Mauvaise installation	Vérifiez si les dispositifs sont bien installées sont les instructions de cette notice d'utilisation
	Les câbles sont abîmés	N'utilisez pas votre dispositif externe et remplacez les câbles abîmés un professionnel adéquat
	Problème avec les dispositifs externes	Faites inspecter vos dispositifs externes par un professionnel qualifié

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur à le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par ELECTRO DEPOT 1 route de Vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par Electro Dépôt qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

edenwood